

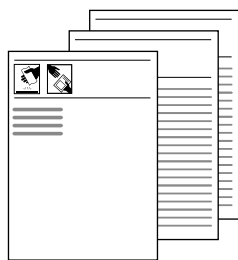


**Roca**


# PISUARY ELEKTRONICZNE PROTON USTAWIENIA

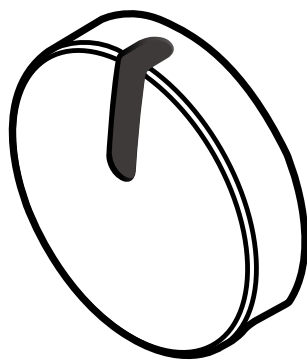


**A**

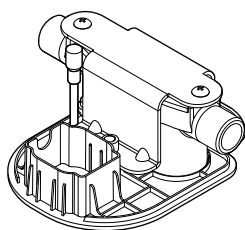

**B**

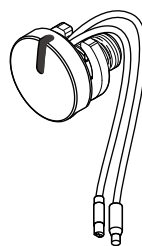

**C**

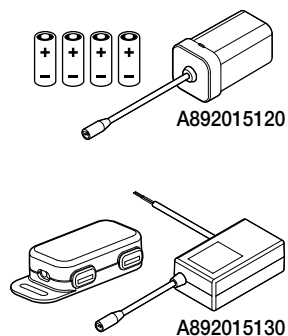

**D**




**E**



**F**



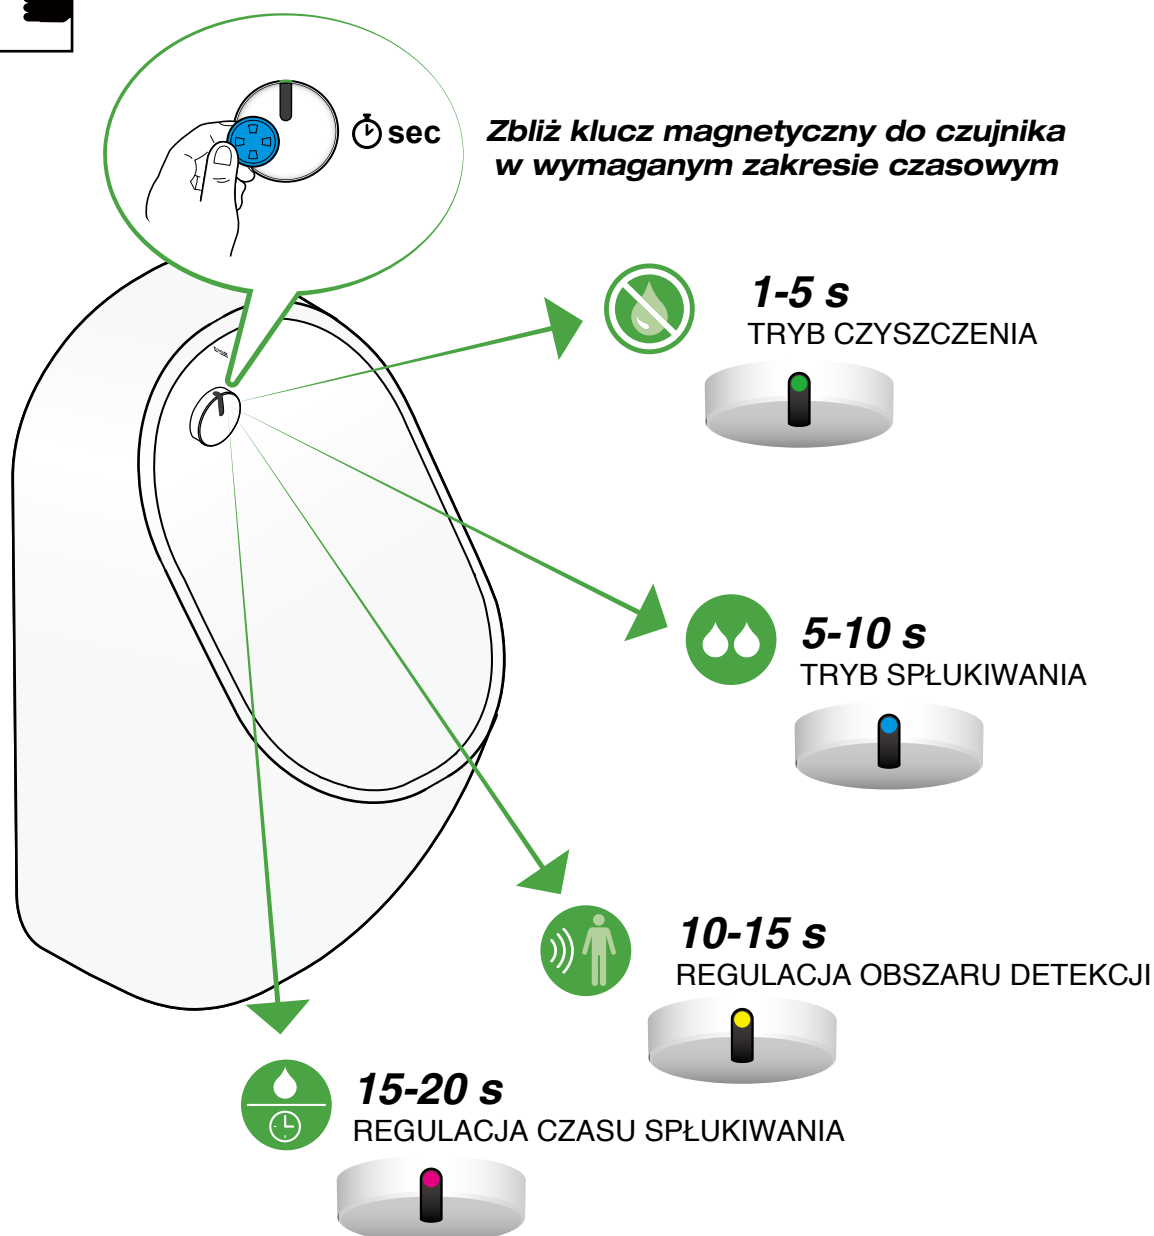

### **TRYB CZYSZCZENIA**

1 do 5 sekund – zielone podświetlenie  
- Zatrzymuje spłukiwanie na 5 minut w celu wyczyszczenia pisuaru, a następnie wykonuje długie opłukanie pisuaru.

### **TRYB SPŁUKIWANIA**


5 do 10 sekund – niebieskie podświetlenie  
- Pozwala wybrać pomiędzy trybem ze spłukiwaniem wstępnym a trybem ECO.

### **REGULACJA OBSZARU DETEKCJI**


10 do 15 sekund – żółte podświetlenie  
- Umożliwia wybór odległości wykrywania użytkownika.

### **REGULACJA CZASU SPŁUKIWANIA**


15 do 20 sekund – czerwone podświetlenie  
- Pozwala dostosować czas spłukiwania w zakresie 3,5 do 7,5 sekund.

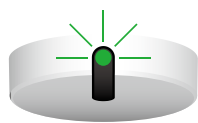


### TRYB CZYSZCZENIA

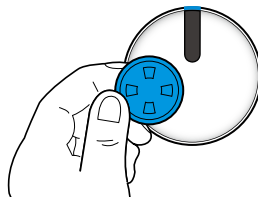


60 sec

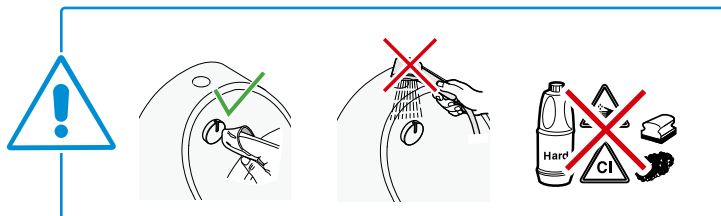


- Zbliż klucz magnetyczny do czujnika pomiędzy 1 a 5 sek. Wskaźnik zapali się na zielono.
- Spłukiwanie zostanie wstrzymane na 5 minut w celu wyczyszczenia pisuaru.
- Wyczyść pisuar miękką ścierką. Nie używaj środków ściernych. Nie używaj prysznica ręcznego.
- Jeśli zbliżysz magnes do czujnika przed ukończeniem 5 minut tryb czyszczenia zakończy się 60 sekundowym spłukiwaniem pisuaru.
- Po 5 minutach tryb czyszczenia zakończy się automatycznie 60 sekundowym spłukiwaniem pisuaru.

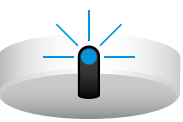


### TRYB SPŁUKIWANIA: ECO / ZE SPŁUKIWANIEM WSTĘPNYM

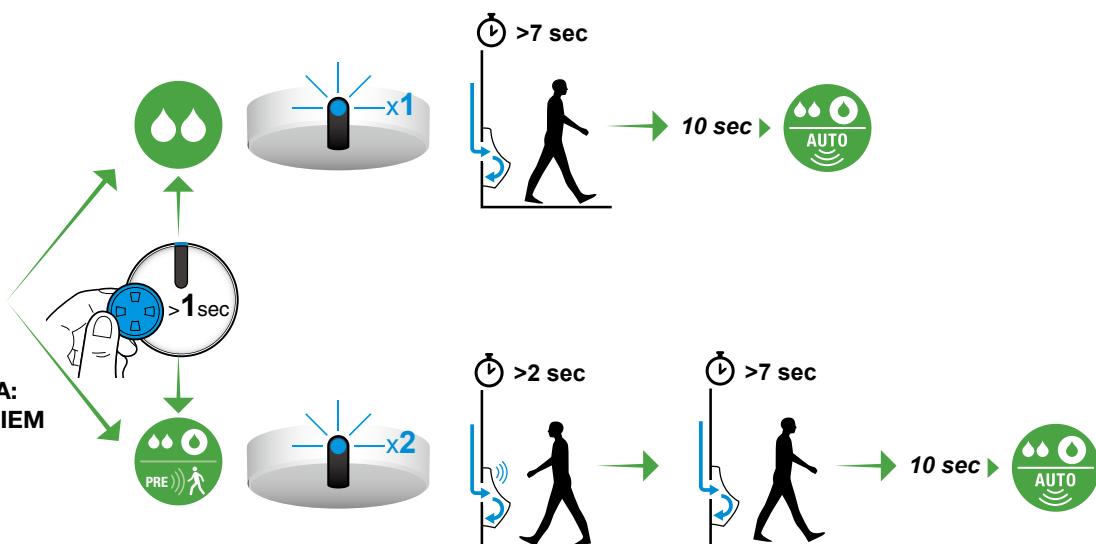



- Zbliż klucz magnetyczny do czujnika pomiędzy 5 a 10 sekund. Wskaźnik zapali się na niebiesko.
- Zbliż magnes raz jeszcze do czujnika na mniej niż 1 sek., by wybrać pomiędzy trybami: tryb ECO lub tryb ze spłukiwaniem wstępnym.
- **Tryb ECO** jest sygnalizowany jednokrotnym mignięciem kontrolki. Spłukiwanie zostanie aktywowane tylko wtedy, gdy użytkownik opuści strefę pisuaru.
- **Tryb ze spłukiwaniem wstępnym** jest sygnalizowany dwukrotnym mignięciem kontrolki. Spłukiwanie wstępne zostanie aktywowane kiedy czujnik wykryje obecność użytkownika. Spłukiwanie główne zostanie uruchomione, kiedy użytkownik opuści strefę pisuaru.
- Po 10 sek. pisuar automatycznie zakończy pracę w trybie ustawiania spłukiwania.

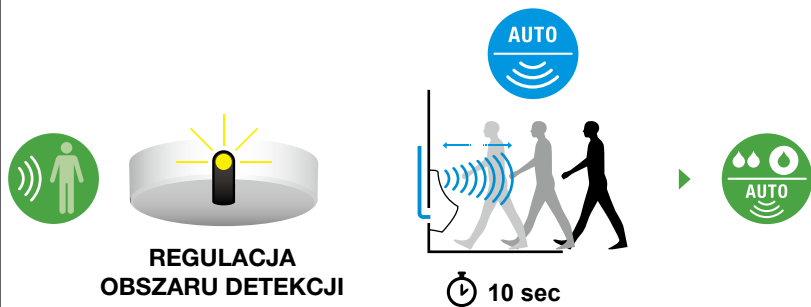

- Zbliż klucz magnetyczny do czujnika pomiędzy 10 a 15 sek. Wskaźnik zapali się na żółto.
- Stań przed pisuarem w oczekiwanej odległości wykrywania.
- Po 10 sekundach pisuar zachowa wybraną odległość detekcji i opuści tryb ustawień.

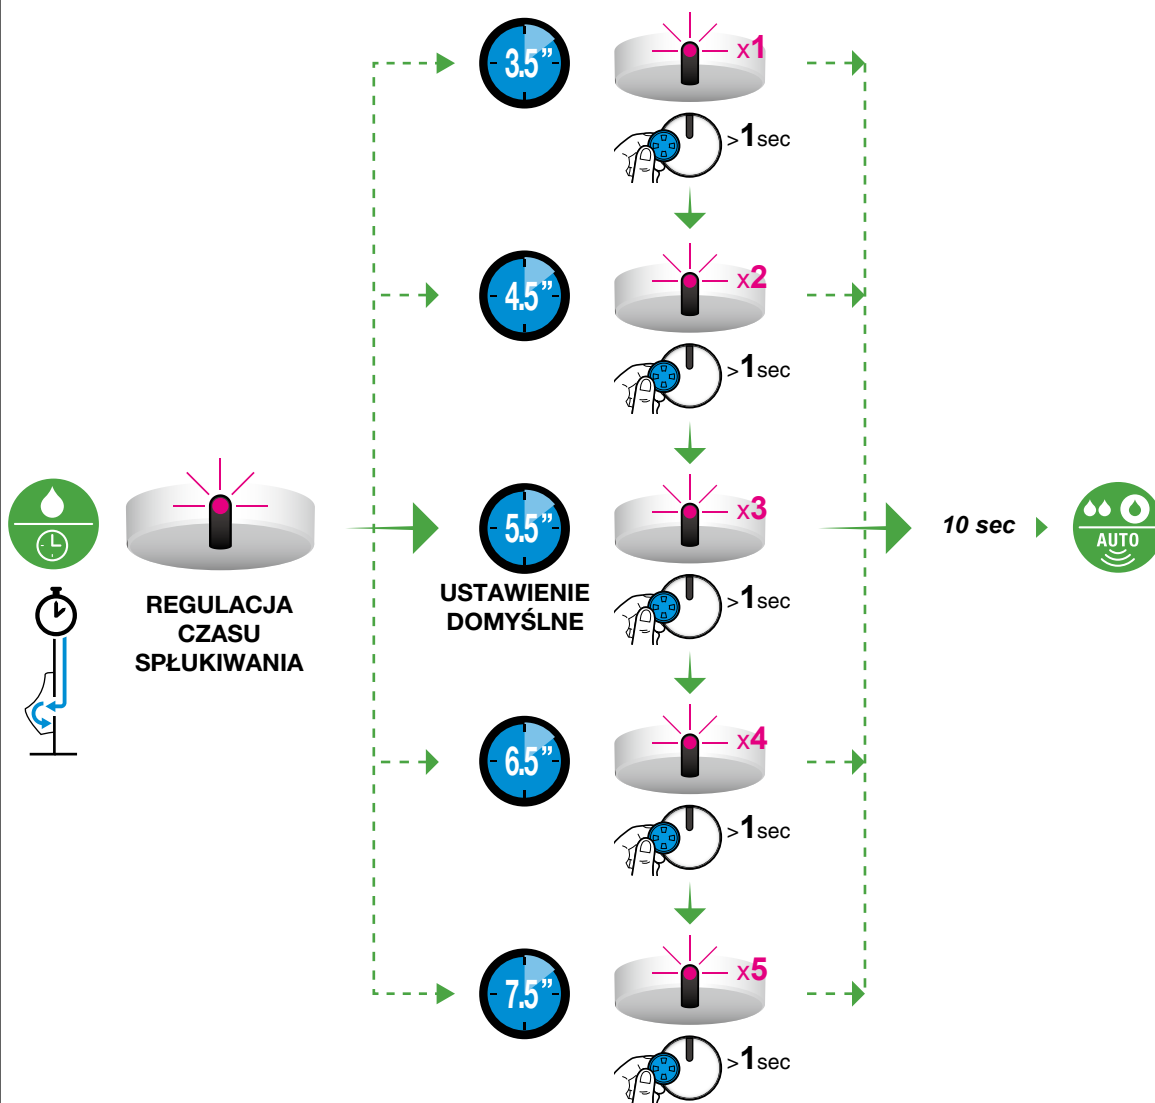

- Zbliż klucz magnetyczny do czujnika pomiędzy 15 a 20 sek. Wskaźnik zapali się na różowo.
- Zbliż magnes raz jeszcze do czujnika na mniej niż 1 sek. by wybrać oczekiwany czas spłukiwania:
  - 1x mignięcie = 3,5 sek. spłukiwania
  - 2x mignięcie = 4,5 sek. spłukiwania
  - 3x mignięcie = 5,5 sek. Spłukiwania (ustawienie domyślne)**
  - 4x mignięcie = 6,5 sek. spłukiwania
  - 5x mignięcie = 7,5 sek. spłukiwania
- Po 10 sekundach pisuar zachowa wybrany czas spłukiwania i opuści tryb ustawień.

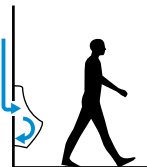

## SPŁUKIWANIE ODŚWIEŻAJĄCE


- Po 24h bezczynności uruchamiane jest automatyczne spłukiwanie odświeżające.



A892015120

## WYMIANA BATERII

- Wskaźnik zapali się na czerwono, jeśli poziom naładowania baterii jest niski.
- Wymień baterie przez dolny tunel serwisowy od spodu pisuaru (4xAA).
- Oddaj zużyte baterie do punktu recyklingu.

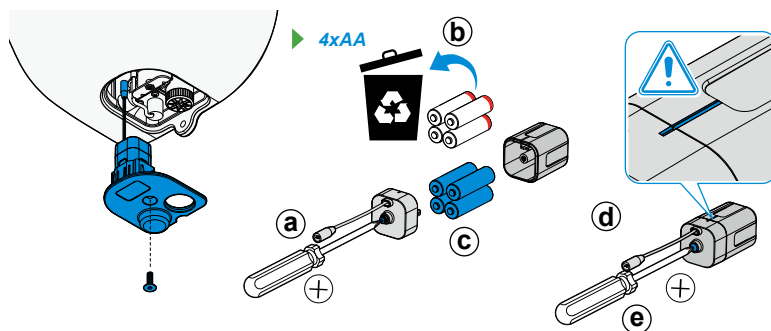

## KONSERWACJA - CZYSZCZENIE FILTRA WODY\*



- Za pomocą śrubokręta zamknij dopływ wody.
- Wyjmij filtr wody i przepłucz go pod bieżącą wodą bez użycia agresywnych środków zawierających kwasy, rozpuszczalniki, chlor, alkohol itp.
- Włóż filtr z powrotem do gniazda elektrozaworu i otwórz dopływ wody za pomocą śrubokręta.

\* Częstotliwość konieczności czyszczenia filtra wody jest uzależniona od intensywności użytkowania produktu oraz jakości wody. Objawami sugerującymi konieczność wyczyszczenia filtra jest wyraźnie mniejszy wolumen spłukiwanej wody.

MANUAL ROCA POLSKA 2021/09