




EXCELLENT

ŁAZIENKI

Instrukcja hydromasażu



Chromoterapia

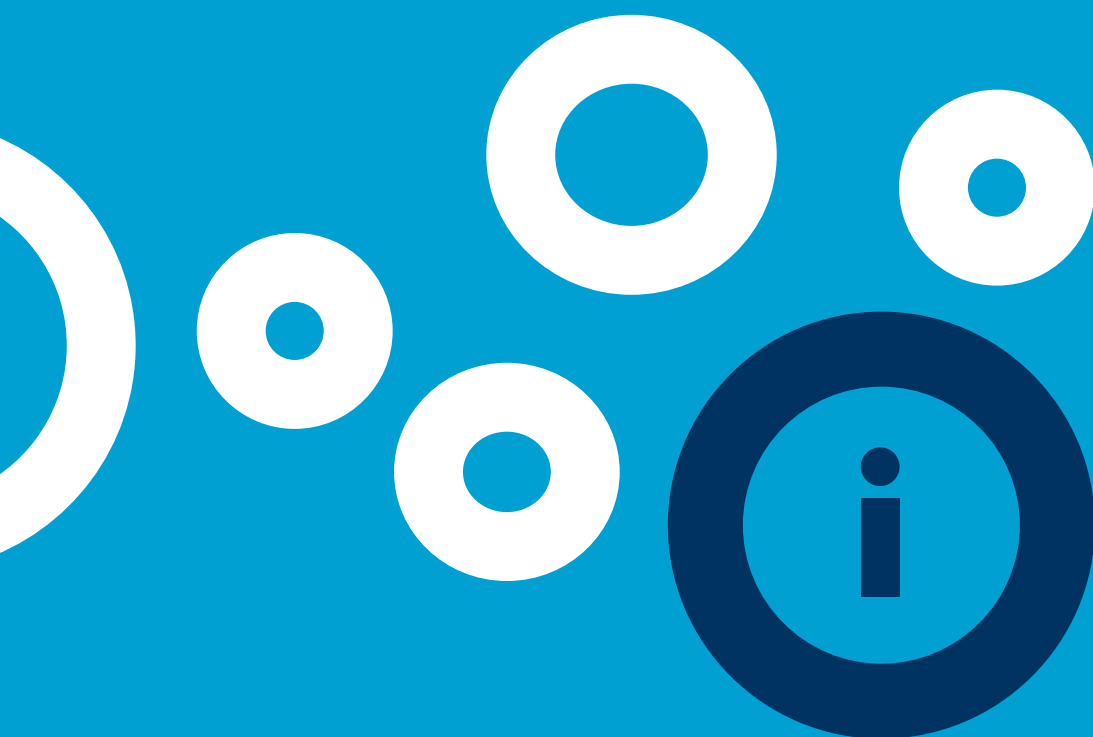

Chromoterapia Excellent

System RGB Power Led

Maksymalny pobór mocy: 24 W

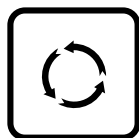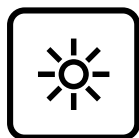

1. Włączanie i wyłączenie systemu Chromoterapii Excellent RGB Power LED

Naciśnięcie przycisku "1" powoduje włączenie systemu Chromoterapii. Sygnalizowane jest to podświetleniem przycisku "1" w kolorze zielonym. Kolejne naciśnięcie przycisku "1" powoduje zmianę natężenia oświetlenia od stopnia najwyższego do najniższego. Przytrzymanie przycisku "1" przez około 1 sekundę powoduje wyłączenie systemu Chromoterapii.

2. Ręczny wybór koloru oświetlenia

Naciśnięcie przycisku "2" powoduje zmianę koloru na kolejny z 9 zaprogramowanych kolorów oświetlenia. Praca w trybie ręcznego wyboru koloru sygnalizowana jest podświetleniem przycisku w kolorze aktualnego oświetlenia.

3. Wybór programu Chromoterapii

Naciśnięcie przycisku aktywuje automatyczny program Chromoterapii. Każde kolejne użycie przycisku "3" powoduje cykliczną zmianę programu. Programy uruchamiane są w następującej kolejności:

- Program Complex - sygnalizowany białym podświetleniem
- Active - sygnalizowany czerwonym podświetleniem
- Relax - sygnalizowany niebieskim podświetleniem przycisku

Usterka	Przyczyna	Sposób usunięcia usterki
System nie działa prawidłowo	Odcięty dopływ prądu	Włączyć prąd, sprawdzić bezpieczniki w pomieszczeniu, sprawdzić podłączenie wanny do sieci.
	Chwilowy zanik lub spadek napięcia w sieci	Odłączyć wannę od sieci zasilającej na około 3 min. (bezpiecznikiem lub sieciowym wyłącznikiem głównym). System powróci do ustawień fabrycznych.
	Błędy oprogramowania	

Uwaga!:

Podczas występowania w sieci zasilającej szybkich stanów przejściowych (zakłócenia impulsowe) może nastąpić wyłączenie wanny lub skasowanie zaprogramowanych i w tym momencie działających ustawień sterownika lub zmiana nastawionego trybu pracy sterownika i aktualnego trybu pracy oświetlenia. Normalną pracę można przywrócić poprzez ponowne załączenie poszczególnych funkcji przeznaczonymi do tego przyciskami.



Excellent S.A.
ul. Nad Drwiną 10/B3
30-841 Kraków
Tel.: 12 653 60 28
e-mail: lazienki@excellent.com.pl
www.excellent.com.pl
www.wodnyrelaks.pl