


## FROST | FROST QUATRO

Zestaw prysznicowo-wannowy podtynkowy z Fix-boxem, 2/3 wyjścia wody  
Concealed shower and bath mixer set with Fix-box, 2/3 water outlets

Instrukcja montażu  
Installation instructions

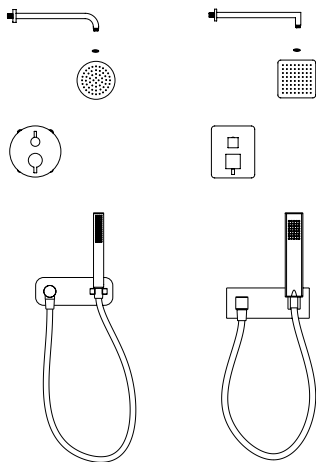


## Frost

Zestaw prysznicowo-wannowy podtynkowy

AREX.4400CR

Zestaw zawiera :

The set includes :

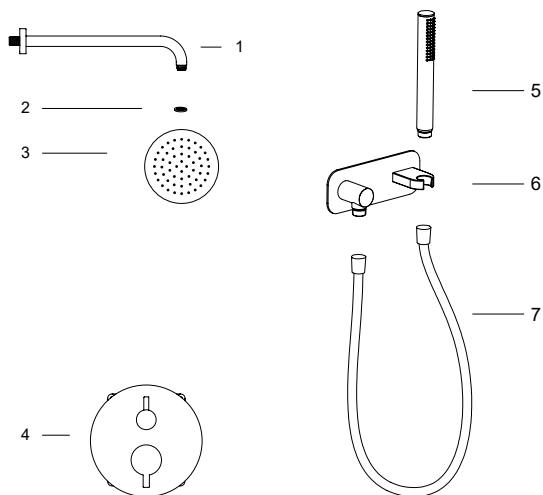

	PL: Części	EN: Parts
1	Ramię prysznicowe	Shower arm
2	Ogranicznik przepływu wody	Water flow restrictor
3	Główica prysznicowa	Shower head
4	Bateriaprysznicowo-wannowa podtynkowa	Concealed shower and bath mixer
5	Słuchawka prysznicowa	Shower hand
6	Fix-fit z uchwytem	Fix-fit wall outlet with shower hand holder
7	Wąż prysznicowy	Shower hose


## Frost Quatro

Zestaw prysznicowo-wannowy podtynkowy

AREX.4402CR

Zestaw zawiera :



The set includes :

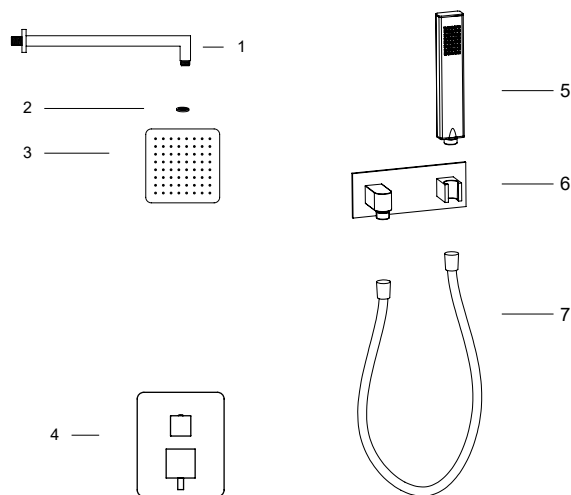



	PL: Części	EN: Parts
1	Ramię prysznicowe	Shower arm
2	Ogranicznik przepływu wody	Water flow restrictor
3	Główica prysznicowa	Shower head
4	Bateriaprysznicowo-wannowa podtynkowa	Concealed shower and bath mixer
5	Słuchawka prysznicowa	Shower hand
6	Fix-fit z uchwytem	Fix-fit wall outlet with shower hand holder
7	Wąż prysznicowy	Shower hose

# Ramię prysznicowe | Shower arm

## 1. Rysunki techniczne | Technical drawings

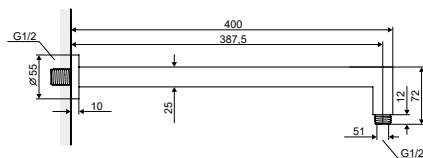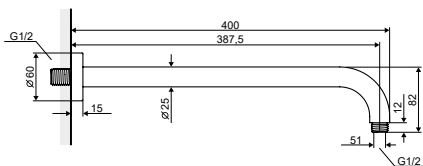

## 2. Instrukcja montażu | Installation instructions

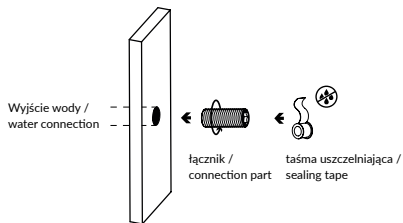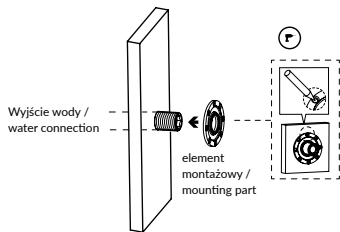

**1. PL:** Do instalacji ramienia prysznicowego ściennego przygotuj wyjście wody na ścianie (1/2").




**EN:** For installation of shower arm prepare the water outlet on the wall (1/2").

**2. PL:** Dopasuj długość łącznika względem elementów złącznych.

**EN:** Adjust the correct size of additional connector in accordance to the other installation parts.

**3. PL:** W celu uszczelnienia łącznika użyj odpowiednich uszczelniaczy np. nici sanitarnej, taśmy teflonowej.

**EN:** To seal additional connector use proper sealants such as sanitary thread, teflon tape etc.

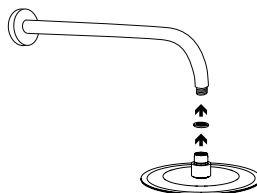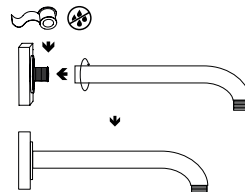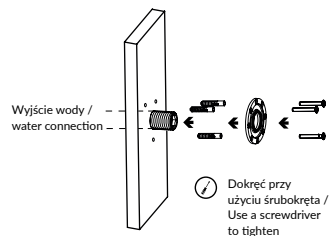

**4. PL:** Po ustaleniu długości łącznika zakontruj element montażowy i przykręć za pośrednictwem dybli montażowych dołączonych do zestawu.

**EN:** After determining the length of the connector, install mounting element and screw it via mounting bolts included in the set.

**5. PL:** Dokręć ramię prysznicowe wraz z dołączoną rozetą do łącznika zainstalowanego w ścianie.

Należy zwrócić uwagę na ustawienie głowicy w odpowiedniej pozycji - patrząc od przodu.

**EN:** Tighten the shower arm with the included rosette to the connector installed in the wall.

Pay attention to the correct setting of shower head position - seen from the front.

**6. PL:** Tak zamontowane ramię jest gotowe do przykręcenia głowicy prysznicowej.


Pamiętaj o poprawnym zainstalowaniu filtra siatkowego oraz ogranicznika wody (jeśli znajduje się w zestawie).

**EN:** Correctly installed shower arm is ready to screw with the shower head.


Remember to install correctly mesh filter and water flow restrictor (if included).

## Głowica prysznicowa Slim | Shower head Skim

### 1. Rysunki techniczne | Technical drawings

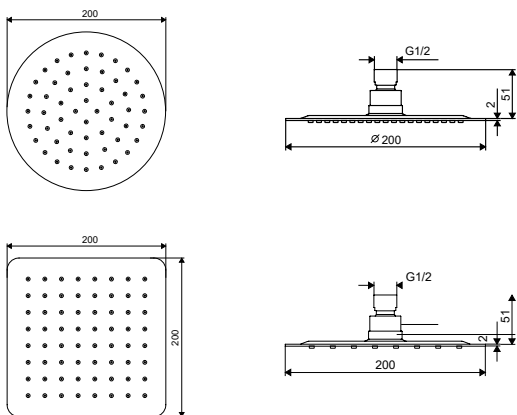

### 2. Zestaw zawiera | The set includes




	PL: Części	EN: Parts
1	Głowica prysznicowa Slim	Shower head Skim
2	Filtr siatkowy	Mesh filter
3	Ogranicznik przepływu wody	Water flow restrictor


**PL:** Ogranicznik wody umożliwia zredukowanie zużycia wody przy jednoczesnym zachowaniu komfortu użytkownika.

**EN:** Water flow restrictor enable to reduce water consumption while simultaneously maintaining the comfort of use.

Montaż bez ograniczenia wody /  
Installation with water flow restrictor



Montaż z zastosowaniem ogranicznika wody\* /  
Installation without water flow restrictor\*

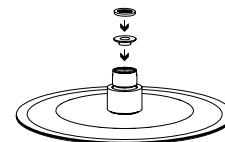


\* Ogranicznik wody montowany jest przed filtrem siatkowym /

\* Water low restrictor should be install before the mesh filter

## Fix-fit z uchwytem na słuchawkę / Fix-fit wall outlet with shower hand holder

### 1. Rysunki techniczne | Technical drawings

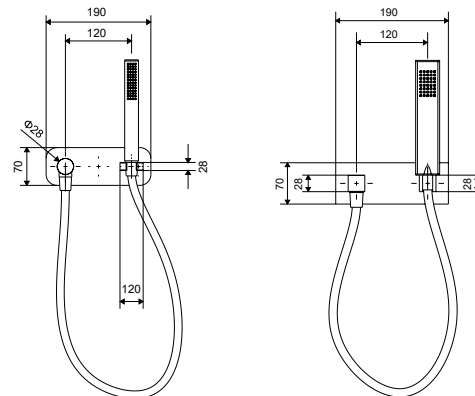


**PL: UWAGA!** Przed wywierceniem otworów montażowych należy przymierzyć płytkę dekoracyjną. Mogą wystąpić drobne różnice w odległości otworów.

**EN: NOTE!** As mounting surfaces vary please ensure adequate fixings are used.


## Frost

AREX.4400CR

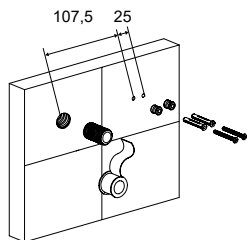

1. **PL:** Przed montażem należy uszczelnić tasmą śrubę otworu wylotowego wody. Po drugiej stronie należy wywiercić 2 otwory i zamontować załączone elementy montażowe.

**EN:** Wrap thread seal tape around connector and screw into the outlet hole. On the other side drill two holes and install the fixed connector.


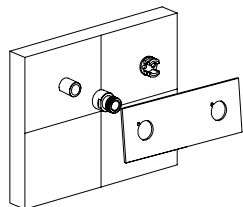


2. **PL:** Należy zamontować łącznik do wyjścia wody oraz rozetę ozdobną do ściany.

**EN:** Install the inlet connector and back plate.

## Frost Quatro

AREX.4402CR

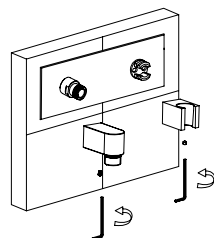
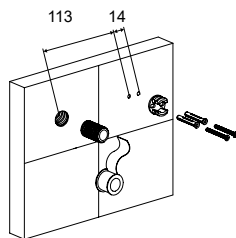


3. **PL:** Następnie należy dodać element łączący do węża prysznicowego oraz uchwytu na słuchawkę. Dokręcić przy pomocy śrub imbusowych.

**EN:** Install the shower hose connector and shower holder. Tighten with allen screws.


4. **PL:** Namontuj słuchawkę oraz wąż prysznicowy.

**EN:** Install the shower hose and hand shower.

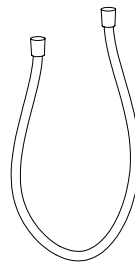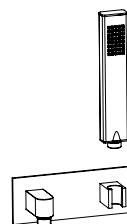

**Bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa z Fix-boxem, 2/3 wyjścia wody /  
Concealed shower and bath mixer with Fix-box, 2/3 water outlets**

**1. Rysunki techniczne | Technical drawings**

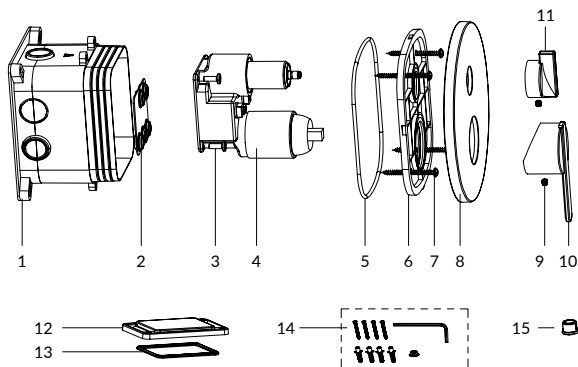

PL: Części	EN: Parts
1 Podtynkowy Fix-Box	Concealed Fix-box
2 Gumowa uszczelka	Rubber seal
3 Śruby montażowe korpusu	Body mixer mounting screw
4 Korpus baterii	Body of the mixer
5 Uszczelka	Seal
6 Osłona zabezpieczająca	Protection cover
7 Śruby montażowe	Mounting screw
8 Rozeta ozdobna	Cover plate
9 Śrubka	Screw
10 Uchwyt	Handle
11 Pokrętko przełącznika	Diverter handle
12 Dodatkowy element do montażu z poziomnicą	Additional mounting part with spirit level
13 Uszczelka	Seal
14 Elementy mocujące	Fastening components
15 Element blokujący wypływ wody	Water flow blocking element

**PL:** Przed przystąpieniem do instalacji należy podjąć decyzję odnośnie ilości odbiorników wody i odpowiednio zaplanować przyłączenia wody. Bateria podtynkowa Frost i Frost Quatro umożliwiają zastosowanie 2 bądź 3 odbiorników wody


**EN:** Przed przystąpieniem do instalacji należy podjąć decyzję odnośnie ilości odbiorników wody i odpowiednio zaplanować przyłączenia wody. Bateria podtynkowa Frost i Frost Quatro umożliwiają zastosowanie 2 bądź 3 odbiorników wody


**1. PL:** Bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa - 2 funkcje

**EN:** Bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa - 2 funkcje

**PL:** W celu zastosowanie opcji 2 funkcyjnej należy umieścić element blokujący we wskazanym poniżej miejscu (dołączony do zestawu)

**EN:** W celu zastosowanie opcji 2 funkcyjnej należy umieścić element blokujący we wskazanym poniżej miejscu (dołączony do zestawu)

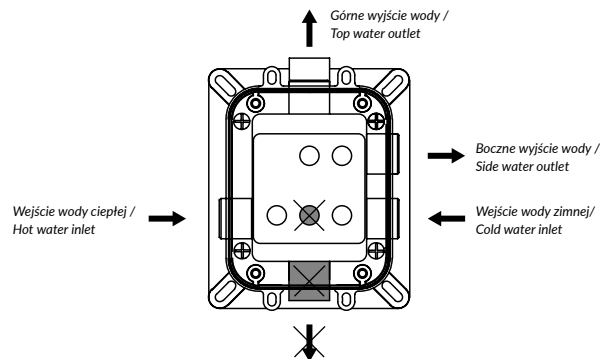


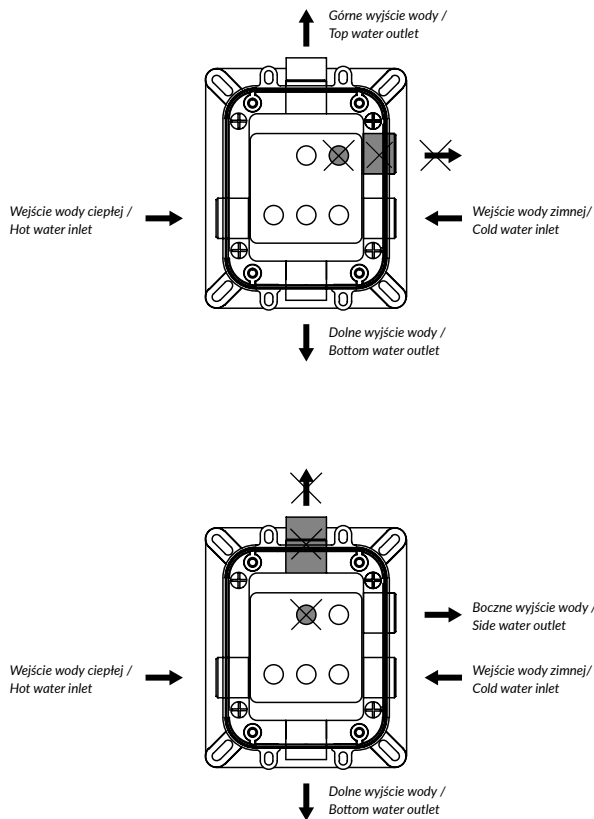

**2. PL: Bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa - 3 funkcje**  
**EN: Bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa - 3 functions**

**PL:** W celu zastosowania opcji 3 funkcyjnej nie należy umieszczać elementu blokującego. Wszystkie otwory muszą być wolne.

**EN:** W celu zastosowania opcji 3 funkcyjnej nie należy umieszczać elementu blokującego. Wszystkie otwory muszą być wolne.

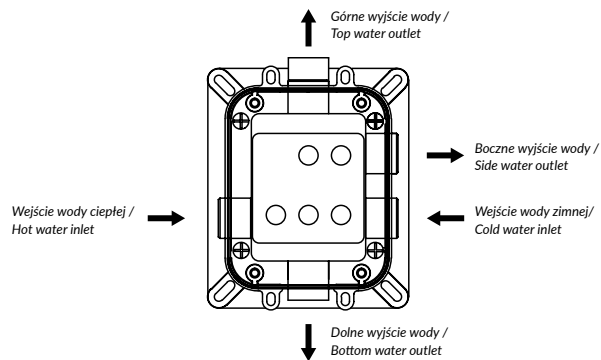


## Bateria podtynkowa prysznicowo-wannowa z fix-boxem / Concealed shower and bath mixer with Fix-box, with diverter

### 1. Przygotowanie miejsca montażu / Prepare the assembly site

- a) **PL:** Przygotowanie miejsca montażu na głębokości w uwzględniając płytki oraz pozostałe wykończenia ścienne - minimum 67 mm

**EN:** Prepare the assembly mounting side (depth) taking into account tiles and other wall finishes - minimum is 67 mm.

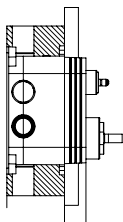

- b) **PL:** Przepłukanie wyprowadzeń wody.

**EN:** Flush the water supply lines.

- c) **PL:** Przygotowanie wyprowadzeń wody stosując uzyskaną głębokość montażu - z lewej ciepła, z prawej zimnej.


**EN:** Prepare the water supply lines using the obtained installation depth - hot on the left, cold on the right.

- d) **PL:** Przygotowanie odprowadzeń wody stosując uzyskaną głębokość montażu. Doprowadzając wodę do odpowiednich wg. wskazań klienta odbiorników, mając na uwadze informacje. **Należy pamiętać o wybranej opcji: 2 bądź 3 wyjścia wody.** Ustawienia wylotu wody z danego odbiornika, ustawia się poprzez odpowiednią manipulację mechanicznego przełącznika.


**EN:** Prepare the water drainage lines using the obtained installation depth and supplying water to appropriate water outlets (according to Customer's instructions).

**Remember selected option: 2 or 3 water outputs.** The water outlet settings from a given outlet are set by appropriate manipulation of the mechanical switcher.

2. **UWAGA!** Należy pamiętać od odpowiedniej lokalizacji przełącznika oraz głowicy mieszacza /  
**NOTE!** It is necessary to remember about appropriate location of diverter and mixer. Check before installation!



Poprawnie / Correct

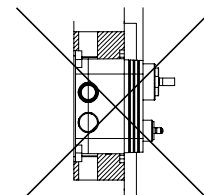


Niepoprawnie / Incorrect

3. Instalacja baterii podtynkowej z Fix boxem / Installation of concealed mixer with fix-box

- a) **PL:** Po uprzednim odkręceniu mosiężnego korpusu od Fix-boxu podtynkowego (tylko podczas instalacji) dokonujemy przymocowanie Fix-boxu do ściany oraz połączeń przyłączy wody do odpowiednich otworów baterii - stosując odpowiednie uszczelnienie.


**EN:** After unscrewing the brass body from the concealed Fix-box (only during installation), mount the Fix-box to the wall and water pipe connections to the appropriate battery holes. If necessary use additional seal.

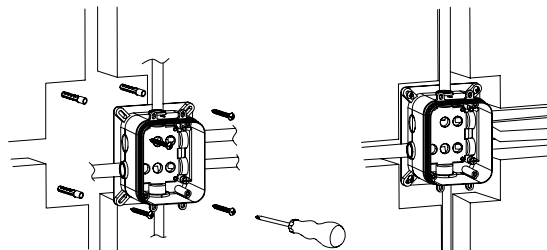




b) **PL:** Po połączeniu baterii do dopływów wody oraz zablokowaniu wylotów wody, przeprowadzamy test szczelności poprzez zamontowanie elementu testowego z poziomicą oraz uszczelkę (nr. 12 i 13 na rysunku).

**EN:** After connecting the mixer to the water inlets and blocking the water outlets, we carry out a leak test by mounting a test element with a spirit level and a gasket (Figure No. 12 and 13).

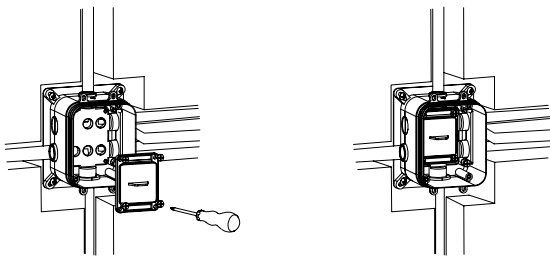

c) **PL:** Przy pomocy poziomicy - wyrównujemy połączenie baterii w ścianie i przystępujemy do ułożenia płytek ściennych. Następnie odkręcamy zamontowany poprzednio element testowy oraz uszczelkę (nr. 12 i 13 na rysunku) i dokręcamy korpus baterii.

**EN:** Using a spirit level - level the battery connection in the wall and proceed to the wall tiles. Then unscrew the previously installed test element and gasket (No. 12 and 13 in the illustration) and tighten body of the mixer.

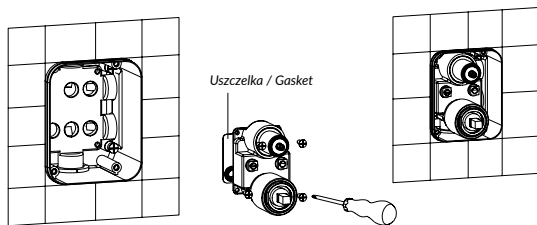


d) **PL:** Wykonujemy test szczelności połączeń.

**EN:** Leak test of all connections.

e) **PL:** Wyrównujemy poprzez docięcie - wielkość plastikowego elementu Fix-boxu potynkowego w stosunku do zamontowanych płytek. Uszczelniamy połączenia.

**EN:** It is necessary to cut the plastic parts of the Fix-box element in relation to the reassembled tiles. Seal all connections.

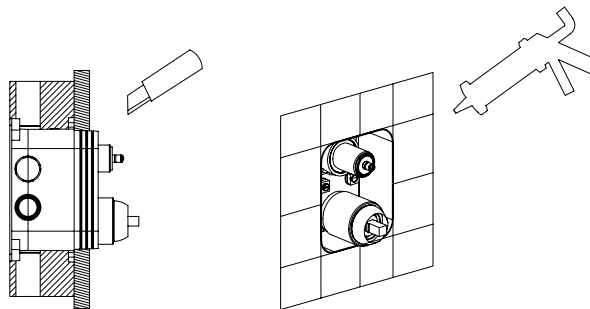


#### 4. Instalacja elementów zewnętrznych / Installation of external parts.

- a) **PL:** Nakładamy uszczelkę dopasowaną do plastikowej osłony.  
**EN:** Apply a gasket matched to the plastic cover plate.
- b) **PL:** Osłonę nakładamy na korpus i mocujemy poprzez śruby montażowe.  
**EN:** Put the plastic cover to the body of the mixer and faste it using assembly screws.
- c) **PL:** Nakładamy rozetę dekoracyjną i przysuwamy ją do ściany.  
**EN:** Pull the decoratove metal rossete om the mixer body and push it with the wall.
- d) **PL:** Montujemy dźwignię głowicy mieszającej i uchwyt przełącznika funkcji. Dokręcamy odpowiednimi śrubami aż do stabilności mocowania. W otworach umieszczamy odpowiednie zaślepki.  
**EN:** Install the mixing handle and diverter ahndle. Stabilize the entire assembly by screwing in tight with the appropriate screws. Place the appropriate plugs in the holes.


#### Frost

AREX.4400CR

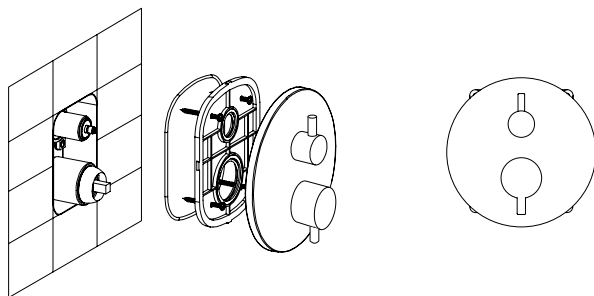

#### Frost Quatro


AREX.4402CR

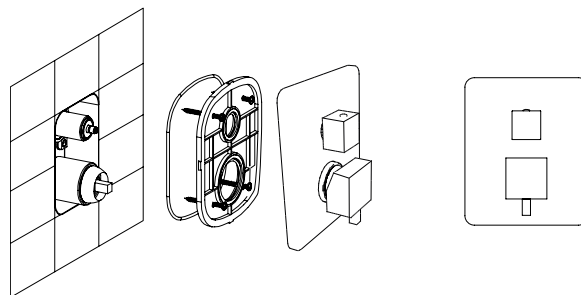

#### 5. Konserwacja / maintenance

**PL:** W przypadku konieczności wymiany głowicy mieszacza bądź głowicy przełącznika istnieje możliwość odcięcia dopływu wody poprzez zamknięcie wewnętrznych zaworów (po zdjęciu rozety dekoracyjnej oraz rozety plastikowej zabezpieczającej), bez konieczności odcinania wody w całej łazience.

**EN:** If it is necessary to replace the mixer or diverter cardirdge, it is possible to cut off the water supply by closing the internal valves (after removing the decorative rossette and the plastic rossette), without shut off the whole bathroom water.

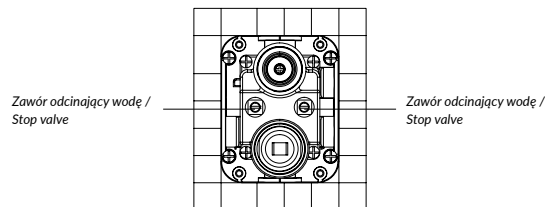

## INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

### Ważne:

Cisnienie! Cisnienie pracy baterii wynosi 3 Bar, dodatkowo różnice ciśnień między przyłączami zimnej i ciepłej wody uniemożliwiają poprawną pracę mieszacza wody, dlatego ciśnienie wody musi zostać wyrównane przed podłączeniem baterii. Stosowanie armatury w instalacjach zasilanych przepływowymi podgrzewaczami wody i tzw. bojlerami nie zapewnia prawidłowej pracy baterii.

### Ostrożnie!

Aby uniknąć zadrapań i uszkodzeń powierzchni baterii, w trakcie trwania montażu należy nosić rękawice ochronne.

### Wskazówki montażowe:

- Niestosowanie się do wskazówek montażowych może spowodować uszkodzenie towaru i skutkować odrzuceniem reklamacji.
- Przed przystąpieniem do montażu należy skontrolować produkt pod kątem szkód transportowych. Po montażu mogą one znacznie wpływać na działanie baterii mimo że będą niewidoczne.
- Instalacja wodna powinna zawierać filtry od zanieczyszczeń mechanicznych.
- Armatura nie może być montowana w pomieszczeniach, w których temperatura spada poniżej 4°C.
- Przewody i armatura muszą być montowane, płukane i kontrolowane według obowiązujących norm, które odnoszą się do standardowych wartości ciśnienia oraz twardości wody. W sytuacjach odbiegających od normy należy zwiększyć częstotliwość płukania, czyszczenia oraz kontrolowania armatury oraz przewodów.
- Należy stosować się do wytycznych instalacyjnych obowiązujących w danym kraju.
- Należy zapoznać się z listą działań zakazanych, które skutkują odrzuceniem potencjalnej reklamacji.
- Należy stosować załączone do produktu uszczelki (także gdy są one wymienione jako konieczne do użycia a nie zostały dostarczone), a gdy przy teście szczelności nadal występuje przeciekanie należy zastosować dodatkowe uszczelniacze.
- Montaż powinien być wykonany przez wykwalifikowanego instalatora.
- Montaż produktów powinien uwzględniać łatwość dostępu serwisowego, bez konieczności demontażu innych urządzeń lub zabudowy.

### Pielęgnacja:

- Brak odpowiedniej pielęgnacji może spowodować uszkodzenie towaru i skutkować odrzuceniem reklamacji.

- Należy stosować do wszystkich powierzchni miękką ściereczkę (z mikrofibry) oraz łagodne środki myjące (typu mydło), a następnie obficie spłukać czystą wodą i wysuszyć miękką ściereczką. Osad wapienny należy usuwać środkami do mycia naczyń.
- Należy wykonywać okresowe czyszczenie, płukanie oraz kontrolę (min. raz na kwartał), a w przypadku wody odbiegającej parametrami od standardowej (m.in. ciśnienie oraz twardość) należy dostosować częstotliwość do panujących warunków, mając na względzie, że użytkowanie baterii w warunkach niestandardowych zmniejsza jej okres użyteczności, a brak konserwacji i pielęgnacji zmniejsza go drastycznie.
- Zwracamy uwagę, że produkt eksploatowany wg. przeznaczenia i konserwowany w odpowiedni sposób podlega normalnemu zużyciu i jego części używają się w normalnym cyklu pracy - są to np. perlatory, filtry.

### Poniżej przedstawiamy informacje, jakie postępowanie z towarem jest niedozwolone w uwagi na możliwość jego zniszczenia i w konsekwencji skutkować może odrzuceniem reklamacji:

- Działania związane z niepoprawnym montażem - niezgodnym z instrukcjami montażu (gdy występują szczegółowe informacje na ten temat), zasadami instalacyjnymi obowiązującymi w danym kraju, niezgodne z dobrymi praktykami montażu i podłączenia.
- Montaż baterii do instalacji, która uprzednio nie została przepłukana (wypuścić z instalacji wodę aż do momentu uzyskania czystej wody - wolnej od osadu i zanieczyszczeń), a po instalacji nie została sprawdzona jej szczelność i szczelność zastosowanego montażu.
- Podłączenie baterii do instalacji wodnej o zbyt niskim lub wysokim ciśnieniu wody (ciśnienie pracy normalnej to 3 Bar) ; gdy występuje różnica ciśnień między wodą ciepłą i zimną; w instalacji stosującej przepływowe ogrzewacze wody oraz bojlera.
- Podłączenie do instalacji wodnej zasilanej twardą lub zanieczyszczoną wodą, która przekracza krajowe standardy w tym zakresie; brak stosowania filtrów wody w instalacji oraz filtrów siatkowych wody przy podłączeniu każdej baterii.
- Brak okresowej pielęgnacji, przeglądów oraz dbałości o produkt i jego funkcjonowanie poprzez jego odpowiednią konserwację. Brak dbałości o produkt w czasie jego nieużywania (przykładem tego typu jest pozostawienie w nieużytkowanej instalacji wodnej napełnionych wodą przewodów doprowadzających wodę w czasie zbyt niskich temperatur) oraz użytkowania (przykładem tego typu działań jest podłączenie armatury do przewodów zasilających wodą, której ciśnienie nie jest standardowe lub czystość albo twardość wody odbiega od norm).
- Stosowanie do czyszczenia elementów zewnętrznych ściierających lub agresywnych środków czyszczących zawierających kwasy, rozpuszczalniki, chlor, alkohol itp.
- Stosowanie produktu niezgodnie z przeznaczeniem oraz niezgodnie z obowiązującymi normami.
- Dokonana została naprawa przez nieupoważnioną osobę lub zastosowano części obcego pochodzenia.

- Montaż niekompletnej baterii, pomijanie odpowiednich jej elementów (jak uszczelki, podkładki, filtry lub pozostałe elementy, które stanowią całość baterii). Pomijanie w montażu dodatkowych uszczelnień (w postaci np. taśmy teflonowej).
- Ingerencja w budowę produktu, próba jego samodzielnej dekompletacji, przeróbek, udoskonalień wkraczających w budowę produktu przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby.
- Stosowanie nieodpowiednich narzędzi, które mogą uszkodzić produkt, nadwyreżyć jego konstrukcję lub części składowe, które z uwagi na uszkodzenie będą wrażliwe na stałe oddziaływanie wysokiego ciśnienia, co może skutkować rozszczelnieniem elementów i zalaniem.
- Przed montażem nie został wykonany pomiar baterii kompletnej i jej poszczególnych części pod kątem umiejscowienia oraz zaplanowania przygotowania wyprowadzeń wody. Jest to szczególnie ważne przy bateriach typu podtynkowego, które wymagają przygotowania odpowiednich wyprowadzeń wody pod powierzchnią ściany. By wykonać pomiar należy dokładnie zmierzyć kompletną baterię, zapewniając możliwość ruchu przełącznika funkcji baterii i zmierzyć jak głęboko możemy zainstalować korpus podtynkowy baterii tak by mocowana na płytce rozeta ozdobna nie blokowała przełącznika. Jednocześnie należy zapewnić dostęp do elementów zużywających się w baterii - przełącznika, głowicy i zapobiec zalaniu ich spoiwem, które nie pozwoli potem na bezkolizyjny dostęp do tych części.

## EN: INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE

### Important:

Pressure! System operating pressure is 3 Bar; additionally, pressure differences between the cold and hot water connections prevent the correct functioning of the water mixer; therefore, water pressure must be leveled prior to connecting the kit. Using valves in water flow systems that use tankless water flow heaters or the so-called boilers does not ensure proper functioning of the kit. .

Warning! To avoid scratches and damage to kit surfaces, wear protective gloves when assembling/ installing the system.

### Installing instructions:

- Failure to follow installation instructions may result in product damage and the rejection of claim.
- Prior to installation, check the product for transport damage. Damage, even though it will not be visible, can significantly affect system performance after the installation.
- Water systems should be equipped with filters blocking mechanical impurities.
- Kits must not be installed in rooms where the temperature falls below 4 °C.
- Pipes and fittings must be installed, flushed and inspected according to the applicable standards in terms of standard pressure and hardness of the water. For atypical situations, increase the frequency of flushing, cleaning and inspecting components and pipes
- Follow the installation guidelines for your country.
- Refer to the list of prohibited activities that result in the rejection of a potential claim.
- Use the product gaskets/washers supplied with the product (also if they are listed as necessary but are not supplied); if leakage occurs during testing, use additional sealants.
- Installation should be performed by a qualified installer.
- Product installation should take into account the ease of service access without removing other devices or structures.

### Care and maintenance:

- Failure to use proper care and maintenance may result in product damage and the rejection of claim.
- To clean all surfaces, use only a soft cloth (microfiber) and mild detergents (like soap) and then rinse thoroughly with clean water and dry with a soft cloth. Remove lime deposits using a mild dishwasher liquid.

- Regularly (at least once a quarter) clean, rinse and check the system, and if your water type differs from the standard parameters (such as pressure and hardness), adjust the frequency to the prevailing conditions, bearing in mind that the use of system under non-standard conditions decreases its useful life and the lack of maintenance and care drastically reduces it.
- Function switch (handle) requires maintenance, cleaning and replacement as just like the head, it is exposed to rapid wear and tear and lime deposits
- Please note that when operated as intended and properly maintained, the product is subject to normal wear and tear and its parts wear off during the normal cycle of operation - for example, aerators and filters.

### Below you can find information o improper handling which is not allowed due to the possibility of product damage and the resulting rejection of claims.

- Activities related to incorrect assembly - installation that does not follow instructions (if detailed information on this topic is available), failure to follow local country rules and practices violating the best practices of installation and connection.
- Installation of the system which has not previously been flushed (run water until it is clean, free of sediment and pollutants), and following the assembly has not been checked for leaks.
- Connecting the product to the water supply with the pressure that is too low or too high (normal operating pressure is 3 Bar); when there is a difference in pressure between cold and hot water; connecting the product to tankless water flow heaters and boilers.
- Connecting the product to the water system supplying hard or contaminated water that exceeds national standards in the area; failure to use water filters in the system and water mesh filters when connecting each kit.
- Lack of periodic maintenance, inspection and care of the product and its operation through proper maintenance. Lack of proper care for the product when it is not used (e.g., leaving water in the pipes during very low temperatures when the system is not used) or when it is used (e.g., connecting the product to the water supply lines where the pressure is not standard or where water hardness or purity deviates from the standard).
- Cleaning the exterior with abrasive or aggressive cleaning products containing acids, solvents, chlorine, alcohol, etc.
- Use of the product inconsistent with its purpose and applicable standards.
- Repair done by unauthorised person or using parts of foreign origin.
- Incomplete installation, failing to use the relevant elements (such as gaskets, washers, filters or other elements that constitute the whole of the system). Skipping additional sealing devices (e.g., Teflon tape).

- Modifying the structure of the product, dismantling, alterations and improvements interfering with the product structure by the user or other unauthorised persons.
- Use of inappropriate tools which can damage the product, affect its design or components, which because of the damage will be sensitive to the impact of constant high pressure, which may result in loss of tightness of the components leading to subsequent leakage and flooding.
- Failure to gauge the location of the complete kit and its parts and to plan the preparation of water supply lines. This is particularly important in systems installed flush with the wall, which require the preparation of respective lines of water beneath the surface of the wall. To gauge the location, measure the complete system, ensuring the mobility function of the system switch (handle) and measure the depth to which the kit can be installed so that the decorative rosette mounted on the tiles does not block the switch. At the same time, provide access to parts in the kit that are subject to wear and tear- the switch (handle) and the head and prevent their flooding with the sealant that prevents free access to these parts.

Szczególne informacje dotyczące gwarancji:  
[www.excellent.com.pl/gwarancja](http://www.excellent.com.pl/gwarancja)

**EXCELLENT**

Excellent S.A.  
32-003 Podłęża 662  
Tel.: 12 657 18 87  
e-mail: [lazienki@excellent.com.pl](mailto:lazienki@excellent.com.pl)

[www.excellent.com.pl](http://www.excellent.com.pl)